MANUAL PARA INSTALACIÓN Y DESMONTAJE

INSTALACIÓN

*

PASO 1

Coloque una esquina superior de la FlexScreen en la ranura superior de su ventana mientras mantiene presionados los lados verticales.

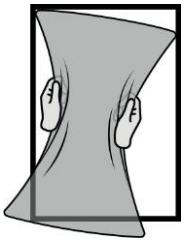

PASO 2

Coloque ahora la otra esquina superior de la FlexScreen en la ranura de la ventana mientras mantiene presionados los lados verticales.

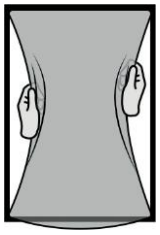

PASO 3

Mantenga presionados los lados verticales y luego coloque una de las esquinas inferiores en la ranura inferior de su ventana.



PASO 4

Coloque la esquina restante en la ranura de la ventana y suelte la presión de los lados de la FlexScreen.

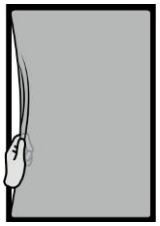

DESMONTAJE

PASO 1

Presione suavemente en el centro de la malla de su FlexScreen para que los lados se doblen algunos centímetros hacia adentro y pueda rodear el marco con sus manos.



PASO 2

Doble los lados verticales hacia adentro y levante una esquina inferior de la FlexScreen fuera de la ranura de la ventana.



PASO 3

Ahora levante la esquina inferior opuesta fuera de la ranura de su ventana.



PASO 4

Una vez que ambas esquinas inferiores estén fuera de las ranuras de su ventana, puede tirar hacia abajo y retirar la FlexScreen.

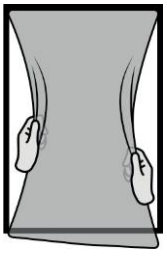

*

Instalación más fácil



*** Para ventanas que son más anchas que altas, las ilustraciones de las instrucciones deben girarse 90°.*

